

Panasonic®

保 管 用
保証書付き

取扱説明書

一般家庭用 脱毛器

ソイ

〈シェーバーヘッド・
角質クリアヘッド付き〉

品番 ES-WD95



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ES9210WD951 Y0412-0
Printed in China

気になる項目をすぐにチェック！

脱毛は痛くないですか？

→基礎知識を知りましょう

16

ページ

脱毛できる
毛の長さは？

→脱毛前の確認・準備

18

ページ

脱毛した後の
処理はどうすれば
いいの？

(お願い)

21

ページ

脱毛・除毛するときは
ローションや乳液などを
塗ってもいいの？



脱毛
(準備)

21

ページ

除毛
(準備)

24

ページ

掃除は
どのようにするの？

30

ページ

脱毛・角質除去前後
お肌の状態が気になります
→Q&Aで確認
しましょう

37

ページ

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	4
使用上のご注意	9
各部のなまえ	10
・ヘッド・ガード・フレームの着脱方法	12
充電のしかた	14

使いかた

脱毛	脱毛についての基礎知識	16
	脱毛前の確認・準備	18
	脱毛のしかた	20
	上手な動かしかた	22
除毛	除毛のしかた	24
角質除去	角質についての基礎知識	26
	角質除去のしかた	28

お手入れ

掃除のしかた	30
・水洗い掃除	30
・ブラシ掃除	33
シェーバーヘッドの刃の交換／ 角質クリアヘッドのヤスリの交換	35

お知らせ

お手入れ用品／交換部品(別売)	36
よくあるご質問	37
修理を依頼される前に	40
蓄電池の寿命と交換	41
製品を廃棄するときのお願い	42
定格・仕様	44
海外でのご使用について	45
保証とアフターサービス	46
保証書	裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

⚠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

電源 に関して

⚠ 危険



本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱しない。高温での充電・使用・放置をしない。


⚠ 警告



異常・故障時には、直ちに使用を中止する。



コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。

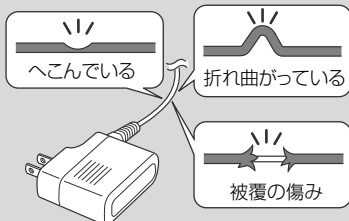

⚠ 警告



コードやアダプターがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

専用の AC アダプター以外は使用しない。また、専用の AC アダプターで他の商品を充電しない。



必ず交流 100 ~ 240 V のコンセントで使用する。


器具用プラグやアダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。



掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く。



ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。


発熱・発火・破裂・感電・ショート・火災・けが・やけどの原因になります。



AC アダプターは水につけたり、水洗いしない。

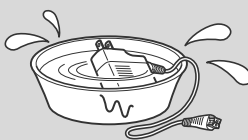

AC アダプターは風呂、シャワー室で絶対に使用しない。

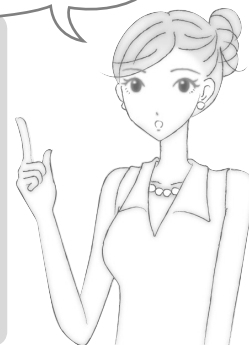


⚠ 注意



アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って引き抜く。

充電時以外はアダプターをコンセントから抜く。

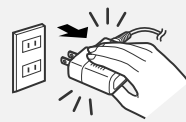

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



器具用プラグにピンやゴミを付着させない。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

使用・保管・お手入れ に関して

⚠ 警告



乳幼児の手の届くところに置かない。



内刃・ブラシなどの誤飲による**事故やトラブルの原因**になります。

⚠ 注意



やわ肌ガードは変形しやすいのでキャップをつけて保管する。

ご使用前にやわ肌ガードやディスク、刃やフレームの変形、割れ、破損がないか確認する。

故障、割れ、変形、破損による肌や指の傷、やけどの原因になります。



ヘッドを取りつけない状態、スイッチをONにしない。



シェーバーヘッドをご使用の際は、刃を強く押さえない。



肌や指を傷つける原因になります。

内刃の刃部(金属部)は、手でふれない。



フレームを取りはずして使用しない。



本体を落としたり、ぶつけたりしない。

けがや故障の原因になります。



目にライトをあて続けない。

目がくらむ原因になります。

脱毛・除毛 に関して

⚠ 注意



処理後、2 日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止し、皮膚科医に相談する。



やわ肌ガードを肌に 90° に軽くあて密着させる。

直角にあてないと**肌を傷つけたり、服をはさむ原因**になります。

肌を傷つけたり、肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加など、**トラブルや症状悪化の原因**になります。



肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。

アシ・ウデ用脱毛ヘッドはワキ・ビキニラインに使用しない。

次のような場合には使用しない。

- ・生理前、生理中、妊娠中、産後(約1か月)の方
- ・日焼けした肌
- ・体調のすぐれない時や肌・身体に異常を感じる時

次のような方は使用しない。

- ・アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方
- ・アレルギー体質の方、化粧品、衣類、金属などにかぶれやすい体質の方
- ・化膿しやすい方
- ・静脈りゅう(瘤)、糖尿病、血友病などの方
- ・出血の止まりにくい方
- ・今までに脱毛(毛抜き、脱毛器、ワックスなど)により肌にトラブル(化膿や炎症など)を起こしたことがある方

次のような部位には使用しない。

- ・皮ふのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど
- ・顔、外陰部およびその周囲、太もも



次のような脱毛器の使いかたはしない。

- ・水泳や海水浴の直前(2 日前までにご使用ください)
- ・入浴の直前直後 ・家族や他人との共用
- ・脱毛直後の過激なスポーツや運動

脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、**感染や炎症などの原因**になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)


脱毛・除毛 に関して(つづき)

⚠ 注意



ヒジ・ヒザや内側など、
皮フのたるみやすい部位
には脱毛しない。

痛みや肌トラブルの原因
になります。

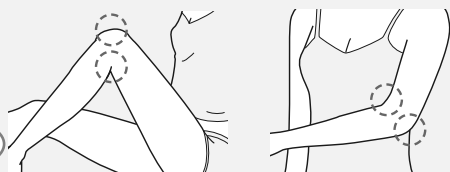

角質除去 に関して

⚠ 注意



糖尿病、足の血行障害、
足の皮フに腫れ・かゆみ・
痛み・熱を持っている方は
かかりつけの医師に相談の
うえ使用する。

使用后、皮フに異常が
あらわれた場合には使用を
中止し、皮フ科医に
相談する。

肌を傷つけたり、ヒリヒリ
したり、感染、炎症、出血
などトラブルや症状悪化の
原因になります。



角質は数日に分けてすこしずつ削る。

足のタコ、足にできるかたい角質
のみ角質除去をする。



削りすぎない。

ヤスリをやわらかい皮フに
触れさせない。

足の爪まわりにトラブルが
あるときは角質除去を
しない。

入浴中に角質除去をしない。

家族や他人との共用で角質除去を
しない。



目的の用途のみに
使用する。

けが、事故、
トラブルの原因
になります。

修理 に関して

⚠ 警告



改造はしない。
また、分解したりご自分で修理しない。
・修理（電池交換など）はお買い上げの
販売店または、パナソニック修理
ご相談窓口にご相談ください。




火災・感電・
けがの原因
になります。

使用上のご注意


ヘッドを取りはずしたまま直射日光の
あたる場所で、放置しないでください

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず
故障の原因になります。

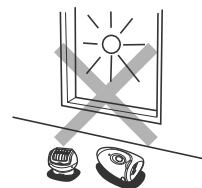

ご使用後は、湿気の少ないところに
保管してください

- 浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが
発生して故障の原因になります。

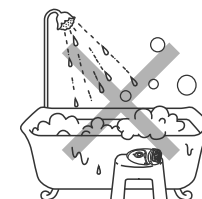

本体はシンナー・ベンジン・アルコール
などではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因に
なります。
- せっけん水を浸してよくしぼった布で
ふき取ってください。




各部のなまえ

ご使用の前に


アシ・ウデ用脱毛ヘッド

アシ・ウデに P18

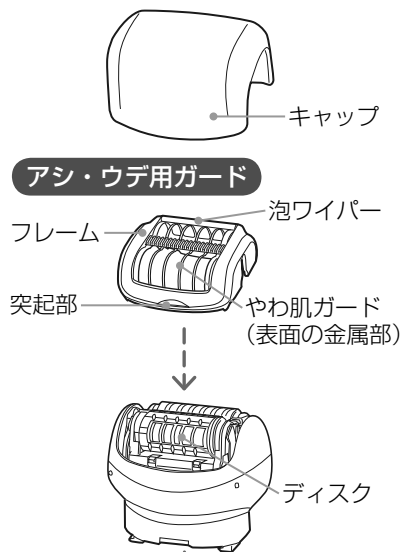


ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

ワキ・ビキニラインに P18

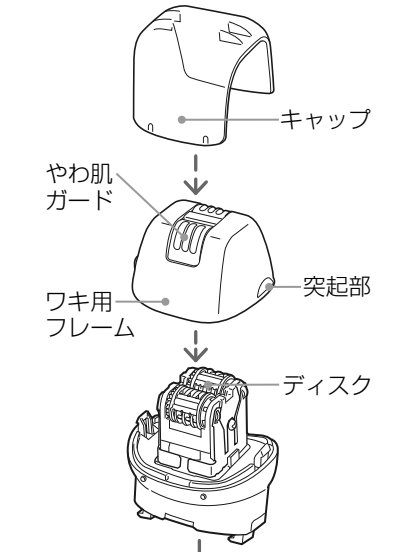


シェーバーヘッド

全身に P24

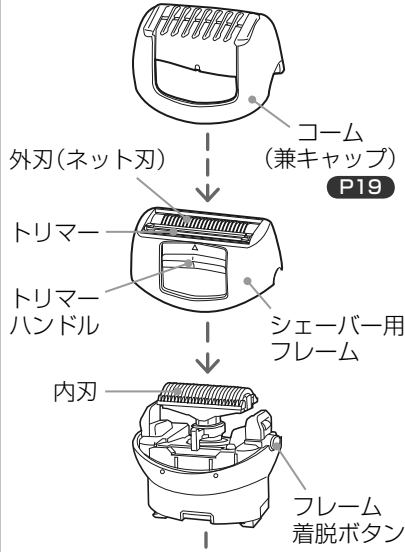


角質クリアヘッド


かかと・足裏・足指に P28

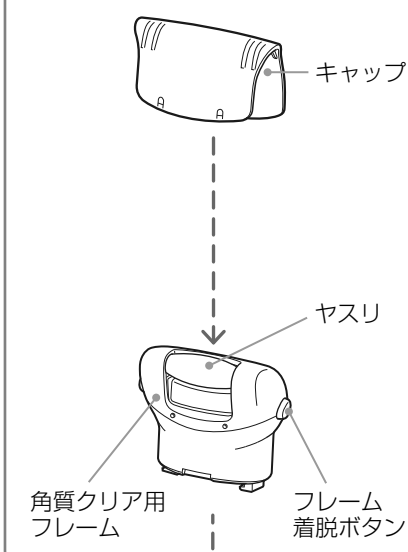

本体

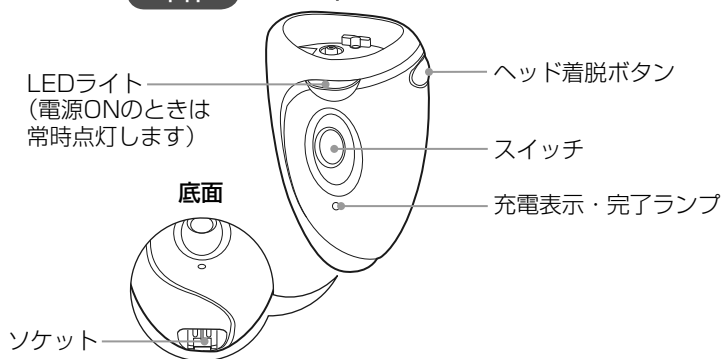


ACアダプター

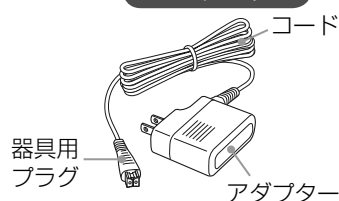

付属品

ポーチ

ブラシ

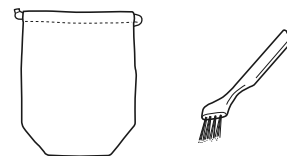

各部のなまえ(つづき)




各ヘッドの着脱方法

*イラストはアシ・ウデ用脱毛ヘッドです。他のヘッドも同様に着脱できます。

取りはずしかた

- ① ヘッド着脱ボタンを押しながら
- ② 引き上げる

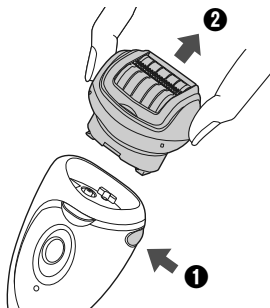

取り付けかた


- 「カチッ」と音がするまで確実に押し込む



ガードの着脱方法

取りはずしかた

- ① ガードの突起部に指をかけ
- ② 引き上げる

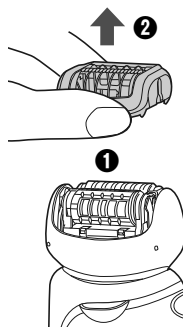

お願い

やわ肌ガードは変形しやすいので触れないように着脱してください。変形してしまった場合は、使用せず交換してください。交換はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

取り付けかた

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む


フレームの着脱方法

取りはずしかた




シェーバーヘッド

- ① フレーム着脱ボタンを押して
- ② 片側からはずす

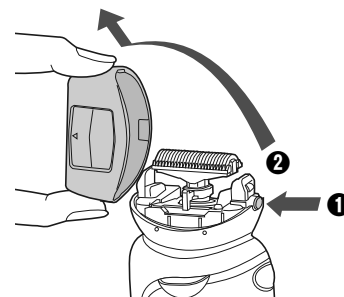


ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

- ① フレームの突起部に指をかけ
- ② 引き上げる

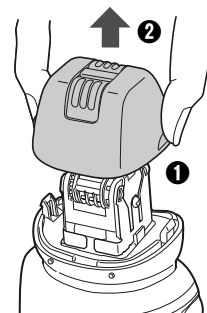

角質クリアヘッド

- ① フレーム着脱ボタンを押しながら
- ② 引き上げる

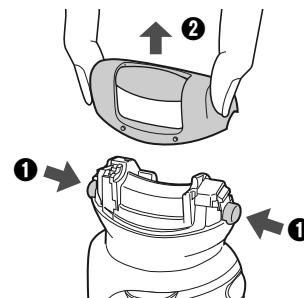


取り付けかた

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

充電のしかた

1 器具用プラグを奥までしっかり本体に差し込み アダプターをコンセントに差し込む

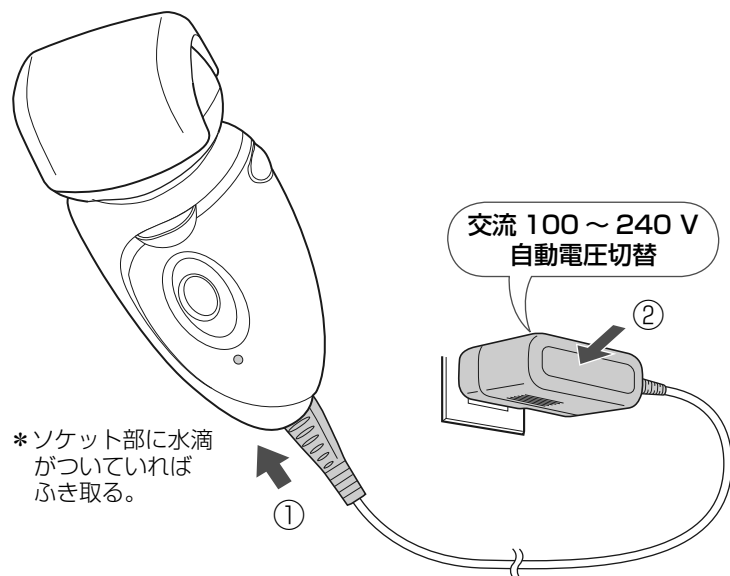

※ACアダプターに本体をつないだ状態では、スイッチを押しても電源は入りません。

お知らせ

- 充電推奨温度は 15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり（約3時間）、充電しない場合があります。

充電異常時

1 秒間に 2 回点滅




* 異常の表示が出た場合は
充電推奨温度(15～35℃)
で充電してください。

- 充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントで充電してください。

2 充電表示・完了ランプの点灯を確認する

ランプの見かた

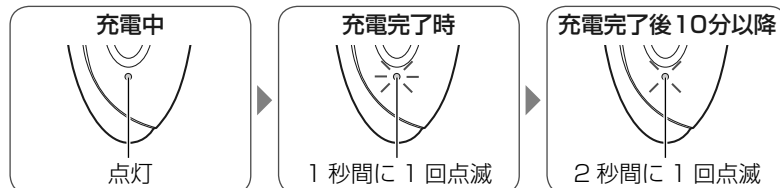


- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電開始数分間本体のランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電していただければ点灯します。

約1時間で充電完了

3 点滅したらアダプターを コンセントから抜き、 器具用プラグを 本体から抜く

(安全および省エネのため)

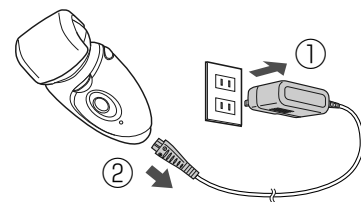

1回のフル充電で、約40分間※使用可能 (常温下(5～35℃)でドライ脱毛をした場合の目安。)

- ※肌にあてる力、周囲の温度、毛の濃さ、泡の状態(泡脱毛時)などにより、使用時間は異なります。

×モ 蓄電池はリチウムイオン電池を使っています。

- 継ぎ足し充電をしても電池の性能を低下させることはありません。
- 製品廃棄時にリチウムイオン電池のリサイクルにご協力をお願いします。 **P42**

脱毛についての基礎知識

※初めて脱毛器をお使いの場合は、必ずお読みください。

毛周期と脱毛


ヒトの毛は一本一本独立して、毎日少しずつ抜けては生えるという周期を繰り返しています。

脱毛器で抜くことのできる毛は…
成長期の肌表面に出ている毛と退行期の毛です。

成長期

退行期

休止期

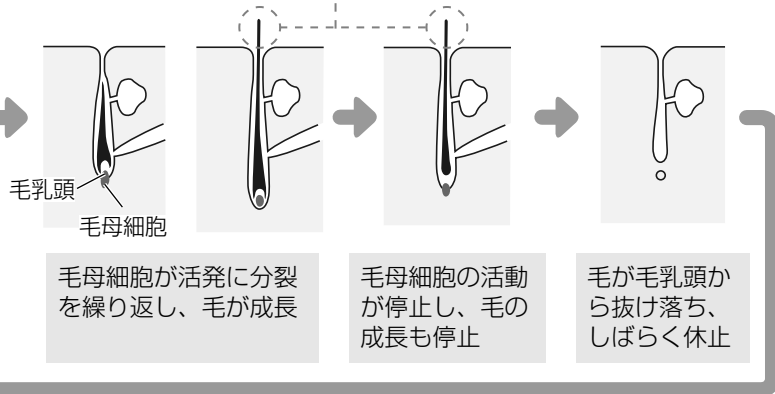

脱毛器を使うと… (初めて、または久しぶりに使う場合)

成長期の毛



しばらく生えてこない。
ただし、その日に皮膚表面に出てきた短すぎる毛は抜けずに残っている。

退行期の毛



一定期間生えてこない。

休止期の毛



皮膚の下に眠っていて一定期間生えてこない。
ただし、次の日から成長期に入り表面に出てくる毛もある。

脱毛器で永久脱毛はできません。

2回目以降は、アシは約2週間に1回、ワキは約1週間に1回程度の定期的な脱毛をおすすめします。

痛み刺激

痛みの感じかたには、個人差があります。



- 初めて、またはシーズンはじめは肌表面に生えている毛の本数が多いため、痛みを感じやすくなります。2～3日に分けて無理せず少しずつ、試しながらの使用をおすすめします。
- 2回目以降は処理する本数が少なくなるため、痛みは軽減されます。
- 一般的に男性は女性に比べ体毛が太く毛根も深いため、脱毛時の肌への刺激は強くなることがあります。

こんなときは？

使用中、
痛みがひどい場合

冷却バックなどをタオルで包み、肌に1分程度あてて冷やしてから脱毛してください。(※)

使用后、
痛みや赤みが出た場合

脱毛直後、点出血したり、赤くなることがあります。
冷たいタオルで冷やしてください。

冷やしても
痛みや赤みが治まらず
腫れ、化のうなどの炎症
が出た場合

2日以上たっても治らない場合は、使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

(※)通常は、温めて肌がやわらかくなった状態で使うことをおすすめしますが、肌を冷やすことで痛みが感じにくくなる方もいらっしゃいます。

脱毛前の確認・準備

確認

脱毛できる部位

アシ・ウデ



部分に使用できます。

ワキ



部分に使用できます。

他の部分に使用すると痛みや
肌トラブルの原因になります。
(ヒジやヒザなど、皮フのたるみ
やすい部位○には使用しない)



ドライ脱毛をするときは、
毛クズが落ちるので、
紙などを敷いてください。

ワキ



二の腕



内側には
使用しない

ビキニライン



ビキニラインは水着やショーツ
などをはいて、あらかじめ
脱毛する部分を
確認。

確認

毛の長さ 2～3 mm 程度がおすすめです

2～3 mm 程度の
長さですか？



脱毛のしかたへ → P20




長すぎる…

シェーバーヘッドで適正な長さにカット
しましょう → 右記

短すぎる…

2～3日以上毛を伸ばしてから脱毛
しましょう

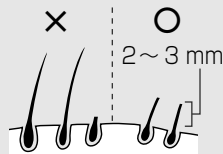

毛が長すぎると…短いときよりも、痛みが増す場合があります。
毛が内部の部品にからまって、故障のおそれがあります。
毛が短すぎると…抜けきらない場合があります。
(毛抜きやシェーバーのご使用をおすすめします)



シェーバーヘッドで2～3 mm にカットする


1 コームをつける



2 トリマーハンドルを
上げる



3 スイッチを ONにする
クシ部を肌に 90° にあて
密着させた状態で動かす

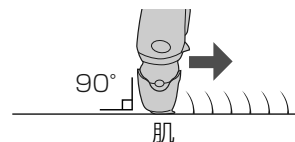

スイッチ ONで動かないとき

充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは
電源が入りません。(充電する P14)

脱毛のしかた

泡を使った " 泡脱毛 "

準備 肌をぬらしておく



確認 やわ肌ガードやディスク、フレイムに異常がないかチェック


1 アシ・ウデ または フキ ヘッドを取りつける P10・12

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

※イラストは、アシ・ウデ用脱毛ヘッドの例です。

2 ディスクをぬらし、必ずボディソープ※(市販)をつける

- 肌のすべりや脱毛具合が良くなります。
※粒が入ったものや指にザラつきを感じるものは使用しない。
- 固形せっけんなどを使用時は、肌に泡をつけてください。

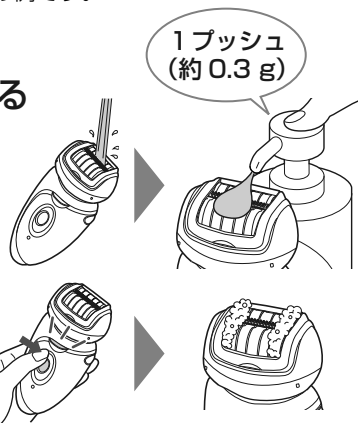

3 スイッチを ON にし、泡立てる

- LEDライトが点灯します

4 手についた泡を洗い流し、脱毛する

- 上手な動かし方 P22~23

5 脱毛後はスイッチを OFF にし 肌に残った泡をシャワーで洗い流す

- お掃除、保管のしかた P30

泡を使わない " ドライ脱毛 "

準備 肌の水分や汗はふき取っておく

- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。



1 アシ・ウデ または フキ ヘッドを取りつける P10・12

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

※イラストは、アシ・ウデ用脱毛ヘッドの例です。

2 スイッチを ON にし、脱毛する

- LEDライトが点灯します
- 上手な動かし方 P22~23

3 脱毛後はスイッチを OFF にする

- お掃除、保管のしかた P30



お願い トラブルを防ぐために…

- 脱毛後は毛穴が開いた状態になっています。お肌を清潔に保ってください。
 - ・湯船に入らずシャワーで洗い流してください。
 - ・乳液など何もつけないでください。
- (お肌の乾燥が気になる場合は2日くらいしてからご使用ください)
- 本体を落としたり固いものに当たったりしないでください。
- 頭髮や衣服、指などがディスクに触れないように気をつけてください。

メモ

- 充電を行った後、ご使用ください。
- (電池残量が少ないと、使用中、ディスクが止まるおそれがあります)
- 使用推奨温度は5℃～35℃です。推奨温度外では動作しない場合があります。
- ディスクの動作による音が発生しますが、異常ではありません。
- 泡脱毛の泡立ちには少し時間がかかります。使用するにつれ泡が発生しますが、泡立ちが悪い場合はお湯または水をディスクに追加してください。

? スイッチ ONで動かないとき

充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは電源が入りません。(充電する P14)

上手な動かし方

肌に対し **90°** にあて、肌の上をすべらすように、**ゆっくりと動かす**※（「アシ」の場合は軽く手をそえる）

- 強く押しつけないようにしてください。やわ肌ガードが変形するおそれがあります。

※抜き残しが少なくなります。

アシ




ウデ




泡脱毛のときも肌に90°にあて、**ゆっくりと動かす**


- 「泡ワイパー」が脱毛後の泡をかきとり、仕上がりを確認しながら脱毛できます。

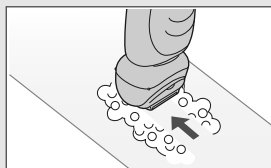

スイッチを手前にして、**毛の流れに逆らうように動かす**

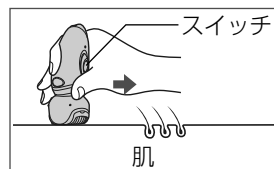

皮フがたるんでいる部分は、**指で肌を伸ばしながら**

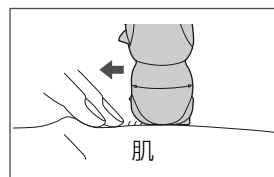


ワキ





ワキの皮フがたるまないように
ウデを上方にしっかり伸ばしておく



やわ肌ガードを肌に **90°** に
軽くあて**密着**させる

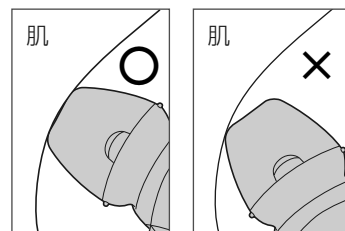

毛の流れに逆らうように、動かす
肌にあてたまま**往復させず、一旦、肌から離して動かして**
ください

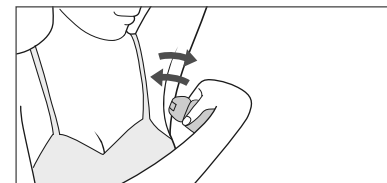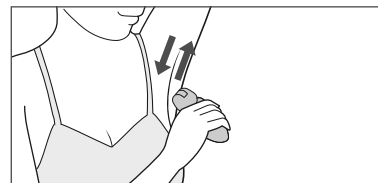


ビキニライン



（ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド）

指で肌を伸ばしながら、
毛の流れに逆らうように
ゆっくり動かす
（内側から外側へ）

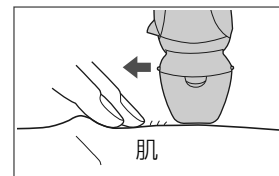

除毛のしかた

準備 肌の水分や汗はふき取っておく

- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。



確認 外刃(ネット刃)に変形、破損、割れがないかチェック


シェーバー

1 ヘッドを取りつける

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 スwitchを ON にして剃る


- LEDライトが点灯します
- シェーバーを初めてお使いになる方は、軽くなできるように試し剃りをしてください。
- デオドラント剤を使った場合は刃のサビの原因になりますので、ご使用のたびに水洗い掃除をしてください。
P30~32
- お掃除、保管のしかた **P30**

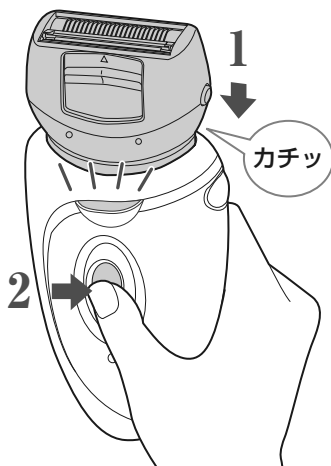

? スwitch ONで動かないとき
充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは電源が入りません。
(充電する **P14**)

上手な剃りかた

刃面を浮かせないように
刃全体を肌にぴったりあてる

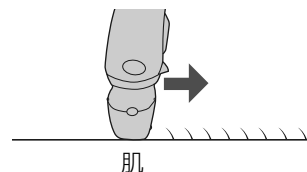


毛の流れに逆らうように
ゆっくりとなでるように動かす

Q うまく仕上がらないのですが…


A 長い毛や寝た毛は、トリマーで短くカットすることで剃りやすくなります。



1 トリマーハンドルを上げる

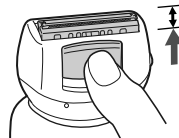


2 軽く肌にあて動かす

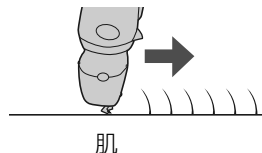

ボディソープを使って泡剃りする

よく泡立てて剃ると肌のすべりもよく、より短く剃れます。

- シェービングクリーム、栄養クリーム、乳液は使わないでください。
(刃の目づまりの原因)
- 刃まわりにボディソープが残った場合は、水洗い掃除(ぬるま湯の使用が効果的)をしてください。
P30~32

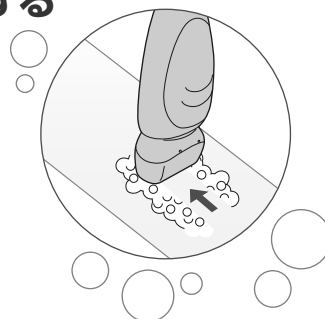


角質についての基礎知識




角質クリアヘッドは…

足のタコ、かたい角質に
使用できます。
(やわらかい部位や爪に
使用しないでください)

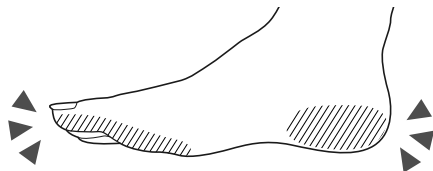

使用可 ○


タコ

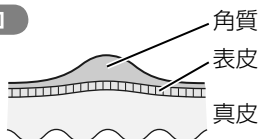

慢性的に圧迫や摩擦などの刺激を繰り返して受ける部位に生じる黄色味をおびたかたい角質。


使用不可 ×

マメ

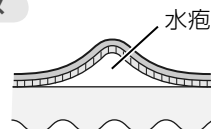


下駄・サンダルでの靴ずれや、鉄棒運動などにより生じる豆のような形・大きさの水ぶくれ。急な刺激を受けることによりできる。

ウオノメ

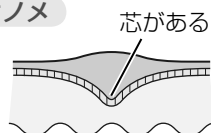

角質層が厚くなり真皮内に深く入り込んだもの。これを圧迫すると、神経が刺激され強い痛みを感じる。

イボ

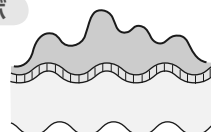


傷口からウィルスが進入し、細胞を増殖させ盛り上がったもの。黒いブツブツが見え多少痛みを感じる。

削りかたについての
ご注意！




- 広く削りすぎるとタコが大きくなる可能性がありますので、周囲を残すように削ってください。

お手入れ前

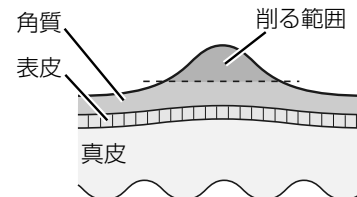

お手入れ後

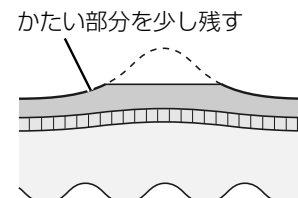

- 深く削りすぎないでください。
- お手入れは約 2 週間に 1 回程度をおすすめします。
- ヤスリは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。

角質除去のしかた

準備

- 入浴直後～30分の間で、足の肌表面の水分をふき取り、清潔な状態での使用をおすすめします。
- 部屋で使用する場合は、削り粉が飛び散りますので、紙などを敷いてください。



確認 使用前にフル充電されているかチェック

角質クリア

1



ヘッドを取りつける


「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2

スイッチをONにして
肌にあて削る

使用時間の目安 1回 10分以内

- LEDライトが点灯します
- ヤスリを1か所に長くあてていると、摩擦で皮フが熱くなるので、あてる場所を少しずつ変えながら削ってください。

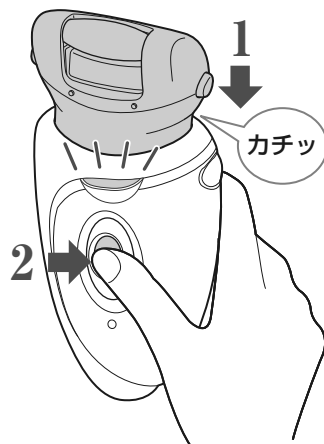


スイッチONで動かないとき


充電専用のため、アダプターをコンセントにつないだままでは電源が入りません。
(充電する P14)

上手な動かし方


足の裏

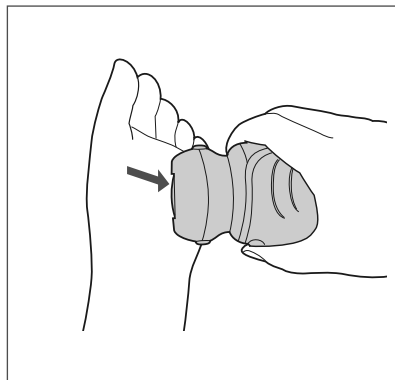


かかと

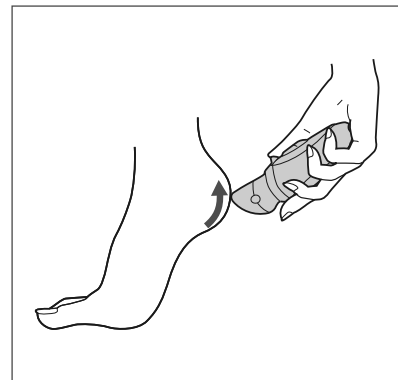

足の側面

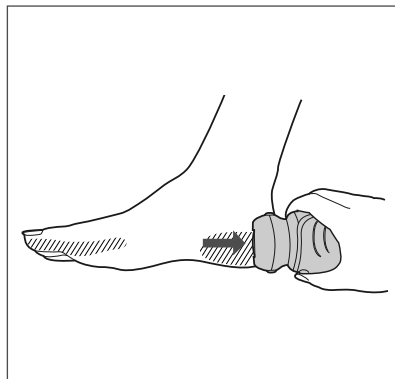

足の指など細かい部分

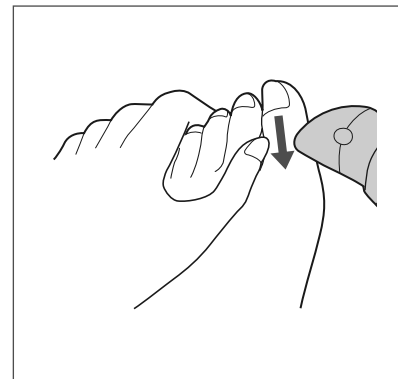


・片方の手をそえて削ってください。

使
い
か
た

掃除のしかた

使用後、フレームやディスク部、刃はいつも清潔に掃除しましょう。

こんなときは…

 **水洗い掃除**
が最適！

アシ・ウデ ワキ シェーバー



泡脱毛や泡剃り後に、毛や洗淨剤を洗い流すとき。

→ 右記

角質クリア



削った粉を洗い流すとき。

→ P32

こんなときは…

 **ブラシ掃除**
が最適！

アシ・ウデ ワキ シェーバー



ドライ脱毛後やドライ剃り後に、手早く毛を払い落としたいとき。

→ P33



水洗い掃除

アシ・ウデ

ワキ

シェーバー



やわ肌ガードや刃は変形・破損に注意し、強く押さないでください。

1 フレームを取りはずす P12~13


2 ディスク、または刃にハンドソープ(市販)をつける

ボディソープでの泡脱毛後は、つける必要はありません。



3 少量の水をかけスイッチを ON にする


- LEDライトが点灯します
- ディスクに手を触れないように気をつけてください。

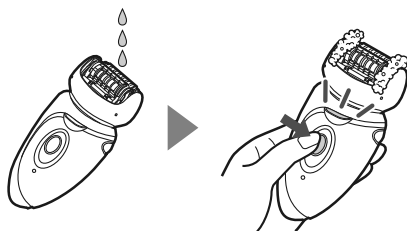

4 毛クズや汚れを十分に洗い流す

- 取りにくい毛クズ、トリマー部分の毛クズや汚れは、抜き残し、剃り残しの原因になります。付属のブラシで取りのぞいてください。P33
- 洗い残しがあると白いあとながついたり、ディスクや刃がスムーズに動かないことがあります。


水 または めるま湯

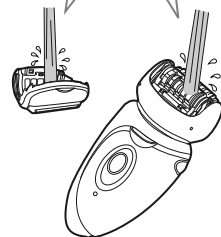

5 スイッチを OFF にし乾いた布でふき風通しのよい場所で十分に乾かす

- 本体の付着物もふき取ってください。
- ソケット部も十分に乾かしてください。

フレームを取りはずしておく、より早く乾燥します。

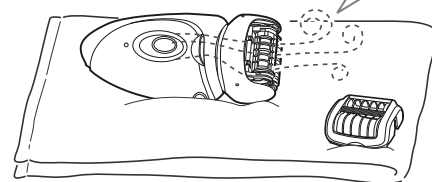

6 キャップ、またはコームを取りつけて保管する

- シェーバーヘッドは、刃にオイルをつけてから保管することをおすすめします。P34



水洗い後、においがするときは…

湿ったままの状態、長時間放置しませんでしたか？再度水洗いをしてください。

掃除のしかた(つづき)




水洗い掃除

角質クリア




1 ヤスリにハンドソープ(市販)をつける

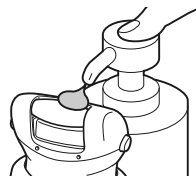

2 少量の水をかけスイッチを ON にする


- LEDライトが点灯します
- ヤスリに手を触れないように気をつけてください。

3 汚れを十分に洗い流す

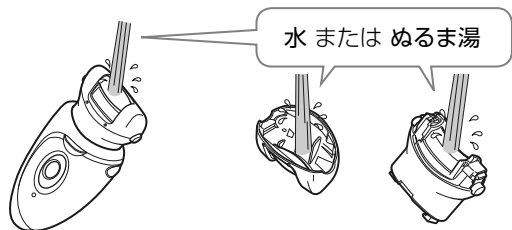

- フレイムをはずして洗い流すときは、スイッチを OFF にしてから洗い流してください。

4 スwitchを OFF にし本体は乾いた布でふき風通しのよい場所で十分に乾かす

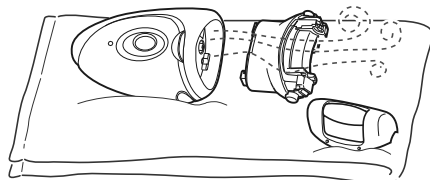

5 フレイム、キャップを取りつけて保管する



ブラシ掃除

アシ・ウデ

ワキ

シェーバー



やわ肌ガードや刃は変形・破損に注意し、強く押さないでください。

1 スwitchを OFF にしフレイムや内刃を取りはずす



- フレイムの着脱方法 P12~13
- 内刃の着脱方法 P35

2 付属の専用ブラシで掃除する



アシ・ウデ用脱毛ヘッド

ディスク

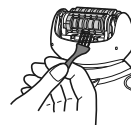
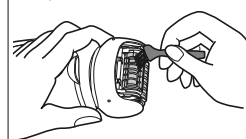


フレイム




ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

ディスク

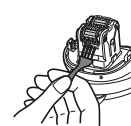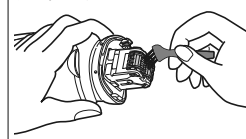

フレイム




- ディスクに入り込んだ毛クズは、本体を下に向け、指でディスクを数回回転させると掃除しやすくなります。

掃除のしかた(つづき)

つづき ● ● ●



シェーバーヘッド

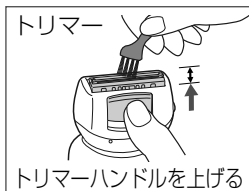

トリマー
トリマーハンドルを上げる




ヘッド内部




フレーム

外刃は分解しない

内刃

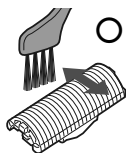

刃の並びに対して平行にブラシを動かす

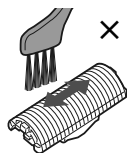

刃が傷む原因

3 付着物は乾いた布で軽くふき取る

4 キャップ、またはコームを取りつけて保管する

●シェーバーヘッドは、刃にオイルをつけてから保管することをおすすめします。 **下記**



シェーバーヘッドの刃にオイルをつける

当社専用オイル **P36** 以外は使用しないでください。

1 掃除のあと、当社専用オイル(別売)を外刃、トリマー全体に1~2滴程度つける

●トリマーにつけるときはトリマーを上げてください。



2 スイッチをONにして、2~3秒動かす

3 コームをつけて保管する

×モ

- 外刃に残った余分なオイルは、やわらかい布などでふき取ってください。
- オイルはシェーバーヘッド用です。オイルは肌に影響はありません。
- 特に水洗い掃除後は刃にオイルをつけることをおすすめします。


シェーバーヘッドの刃の交換

外刃の着脱方法

外刃交換時以外は、絶対に外刃をはずさないでください。

取りはずしかた


外刃を指で軽く押し込みながらフレーム内側の突起から外刃のプラスチック板を爪ではずす。

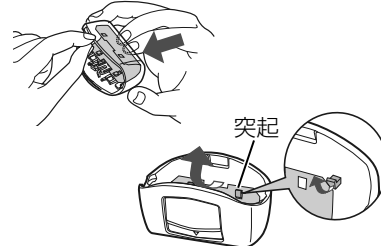

取り付けかた

外刃のプラスチック板のついた面(内刃と接する面)を上向きにしてフレームの中に入れ、突起に外刃の穴をはめ込む。


プラスチック板

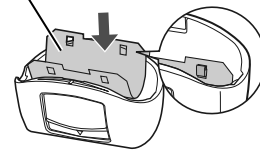

内刃の着脱方法


取りはずしかた

内刃の側面をつまみ、まっすぐ引き上げる。



取り付けかた

内刃の側面をつまみ、まっすぐ下に押しつける。




角質クリアヘッドのヤスリの交換

ヤスリの着脱方法


取りはずしかた

ヤスリを指で押す。

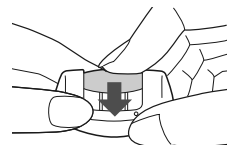

取り付けかた

■ 形状のグレー部分が
■ 印側にくるようにセットし、押し込む。

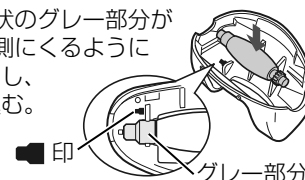

■ 印

グレー部分

お手入れ用品／交換部品(別売)

当社専用オイル



専用オイル
〈滴下式〉
(50 mL入り)
ES003P
希望小売価格
735 円(税込)




シェーバーオイル
〈スプレー式〉
(100 mL入り)
ES006
希望小売価格
945 円(税込)


- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。
- 当社専用オイルはシェーバーヘッド用です。

替刃について

外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに取替えられることをおすすめします。

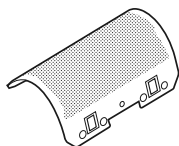

外刃
ES9753
希望小売価格
1,155 円(税込)

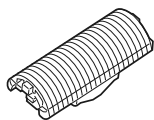


内刃
ES9752
希望小売価格
1,155 円(税込)

- 替刃の交換方法は **P35**

替ヤスリについて

ヤスリの寿命は2週間に1回(1回約10分)のご使用で約1年です。
定期的に、取替えられることをおすすめします。



替ヤスリ
ES-2W31
希望小売価格
1,575 円(税込)

- ヤスリの交換方法は **P35**

お手入れ用品、替刃、替ヤスリは販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense <http://club.panasonic.jp/mall/sense>

- ◆ 掲載製品の品番・仕様・価格は、2011年10月現在のものです。
予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

よくあるご質問

脱毛前

Q: ご質問

A: 回答

毛を抜いても
濃くなりませんか？

毛が濃くなることはありません。

生理中や妊娠中に使用
できないのはなぜですか？
胎児に影響があるの
ですか？

生理前や生理中、妊娠中や産後(約1か月)
は、ホルモンのバランスが不安定なためお
肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場
合があるためです。
胎児への影響はありません。

アシ・ウデ用脱毛ヘッドは
ワキ・ビキニラインに
使用してもいいですか？

アシ・ウデ以外は使用できません。
ワキ・ビキニラインは肌がやわらかく、
フィットしにくいいため、肌をはさんだり、
巻き込む可能性があります。ワキ・ビキニ
ライン用脱毛ヘッドで処理してください。

脱毛中または後

毛が抜けないのですが…

毛の長さ、動かすスピード、肌にあてる角
度、動かす方向をもう一度ご確認ください。

P18~19・22~23

抜いたら血が
にじんできたのですが…

個人差がありますが、お肌の敏感な部位で
は血がにじむことがあります。
肌を軽くふき、清潔にしておいてください。
2日以上たっても治らない場合は使用を中
止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後、肌が赤くなるの
ですが…

脱毛直後になることがありますが、毛の抜
けた部分の修復のために、皮膚の血流が増
加したものです。
赤みが出た場合は、冷たいタオルで冷やし
てください。

痛みや赤みが治まらず、腫れ、
化のうしてきたのですが…

2日以上たっても治らない場合は使用を
中止し、皮膚科医にご相談ください。

よくあるご質問(つづき)

つづき ● ● ●

脱毛 **中** または **後**

Q: ご質問 A: 回答

脱毛後、肌に白い点々が
できたのですが…

脱毛により、角質がめくれたためです。
脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

脱毛後、毛穴が盛り上がり、
鳥肌のようなになったの
ですが…

体質や体調によって、一時的にそのような
状態になる場合があります、
2 日以上たっても治らない場合は使用を中
止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後、肌が乾燥するの
ですが、いつからケア
できますか？

脱毛後 2 日くらいしてから、薬局で売って
いるワセリンか、保湿剤をご使用ください。


毛が皮フの下に生えて
きましたが、どの様に
したらよいですか？

個人差がありますが、一般的にどんな方法
の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやす
くなります。
深くもぐっている毛は無理に抜こうとしない
でください。入浴中、皮フがやわらかく
なっているときに、市販のへちまたわし等
で軽くこすり毛先を出すようにしてくださ
い。


皮下再生毛とは…

脱毛後、再生毛が角質に閉じこもって
表面に出ない状態で、特にふくらは
ぎなどの皮フの柔らかい部分やヒザ
まわりに生じます。

正常な再生毛

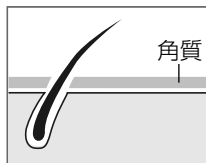

皮下再生毛

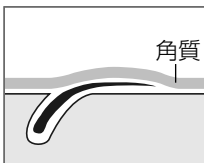

角質除去 **前**

Q: ご質問 A: 回答

使用時間の目安は？

1 回 10 分以内が目安です。

毎日使ってはダメですか？

2 週間に 1 回のお手入れが目安です。

浴室で使用できますか？

浴室でも使用できますが、必ず入浴後に
肌の水分をふき取って清潔な状態で
使用してください。

角質除去 **中** または **後**

肌にあてにくいのですが…

動かす方向をもう一度ご確認ください。

うまく削れない

P29

削った後の皮フが
ヒリヒリする…

細菌などが入らないように清潔にしておい
てください。痛みがひかないなど、肌に異
常が続く場合は使用を中止し、皮膚科医に
ご相談ください。

角質除去後の処理はどのよう
にすればよいのでしょうか？

削った後は、保湿剤などをぬって乾燥を防
いってください。

お知らせ

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。(詳しくは **P46** をご覧ください)

症 状	考えられる原因	処 置
脱 毛	うまく脱毛できない	長い毛のまま使用している → 2～3 mm 程度の長さで使用してください P18
	毛切れになる	あてかた、動かしかがたが正しくない → 上手な動かしがた P22～23
	使用時間が短い	使用推奨温度で使用していない → 使用推奨温度 5℃～35℃ で使用してください
	途中で止まる	肌に強く押しつけすぎている → 軽い力で密着させてください P22～23
	充電が不十分	十分に充電する P14～15
シェーバー	脱毛しにくくなった	モクズがたまっている → モクズの掃除をしてください P30～34
		やわ肌ガードやディスクに変形、割れ、破損が生じている → 販売店に修理をご依頼ください
	動かない	充電されていない → 十分に充電する P14～15
		ディスクと刃にボディソープの洗い残しが付着している → めるま湯につけて洗い流してください P30
		アダプターをコンセントにつないだままスイッチを ON にしている → コンセントにつないだ状態では充電しか行いません コンセントから抜いた状態でお使いください

症 状	考えられる原因	処 置
シェーバー	動かない	刃の油が切れている → 専用オイルをつけてください P34・36
		モクズがたまっている → モクズの掃除をしてください P30～34
	切れ味が悪くなった	刃が変形している → 刃を取り替えてください P35 交換の目安 外刃 → 約 1 年 内刃 → 約 2 年
角質クリア	動かない	刃が摩耗している → 十分に充電する P14～15 アダプターをコンセントにつないだままスイッチを ON にしている → コンセントにつないだ状態では充電しか行いません コンセントから抜いた状態でお使いください
		充電されていない → 十分に充電する P14～15
		フレームがしっかりとハマっていない → 取り付けなおしてください P13
	削れない	ヤスリが摩耗している → ヤスリを取り替えてください P35 交換の目安 約 1 年
	においがとれない	汚れが残っていませんか? → 角質クリアヘッドを水に 24 時間程度、つけ置き洗いしてください

蓄電池の寿命と交換

- **寿命**：約 1 週間に 1 回の充電で 3 年程度 (ただし、保証は 1 年) です。
また、フル充電しても使用時間が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- **交換**：蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

製品を廃棄するときのお願い

リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

⚠ 危険

本機専用の充電式電池です。
この機器以外に使用しない。
取り出した充電式電池は充電しないでください。

- 火への投入、加熱をしない。
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- ⊕と⊖を金属などで接触させない。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所での充電・使用・放置をしない。
- チューブを絶対にはがさない。

発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠ 警告

取り出した充電式電池は乳幼児の手の届くところに置かない。
誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
- 液が体や衣服に付いたときは、皮フの炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。

製品は廃棄するときのみ分解する。
守らないと火災・感電・けがの原因になります。
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の使用電池


- 名称：円筒密閉型リチウムイオン（Li-ion）蓄電池
- 公称電圧：DC3.6 V
- 数量：1 本



廃棄電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体から器具用プラグ（アダプター）を取りはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチを ON にして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、①～⑦の手順で分解してください。
- 取り出した廃棄電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

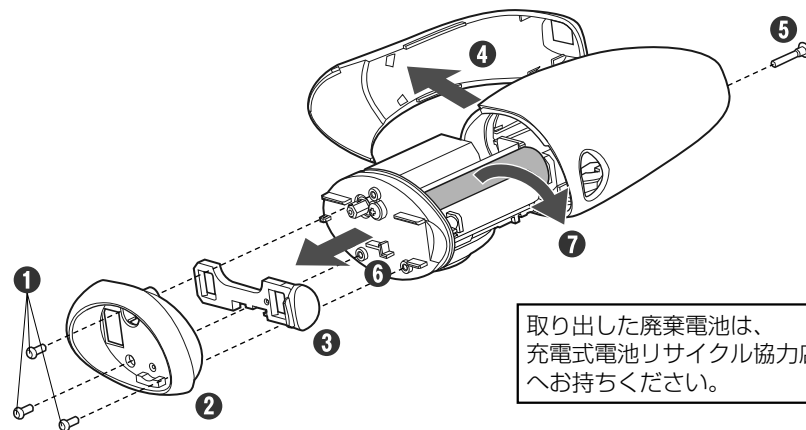

取り出した廃棄電池は、
充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。

定格・仕様

電源方式	充電式	コードの長さ	約 1.8 m
充電時間	約 1 時間	定格容量	20 VA
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	消費電力	約 5 W (充電時)
使用電池	リチウムイオン電池		
質量 (重量)	本体 ※キャップ含まず (アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時 約 170 g) (ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド取付時 約 150 g) (シェーバーヘッド取付時 約 148 g) (角質クリアヘッド取付時 約 144 g)		

愛情点検

長年ご使用の脱毛器の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

・コードやアダプターが異常に熱い。
・作動中に異常な音、振動がする。
・本体や ACアダプターが変形して
いたり、こげくさい臭いがする。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、
使用を中止し、アダプ
ターをコンセントから
抜いて、必ず販売店に
点検をご相談ください。

海外でのご使用について

この商品は…

A-2 プラグ

電 圧：100～240 V
プラグ：A-2 タイプ
の国／地域で使えます。

A-2 プラグ以外の地域では、市販のプラグアダプター※
を別途ご準備ください。(※電圧の変換はできません)

C-2	B-3	BF(S-3)	0
			アース付 タイプも 使えます

下表でご確認のうえ、ご使用ください。

- 例) アメリカ合衆国 …… そのまま使えます。
 イタリア …… 市販の C-2 プラグアダプターが必要です。
 グアム島・サイパン島… そのまま使えます。
 台湾 …… 地域によっては、市販の 0 プラグアダプターが必要です。

世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地域	電 圧	プラグ	地域	国 / 地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	ア ジ ア	日本	100(一般家庭)	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF		インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2		インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
ヨ ー ロ ッ パ	イギリス	230/240	B-3, BF, 0		シンガポール	110/230	B-3, BF
	イタリア	125/220/230	C-2		タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	オーストリア	220/230	C-2, B-3		大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, 0
	オランダ	220/230	C-2		台湾	110/220	A-2, 0
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3		中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, 0
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF		フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, 0
	スウェーデン	220/230	C-2		ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2		香港特别行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	デンマーク	220/230	C-2		マカオ特别行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	ドイツ	127/220/230	C-2		マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	ノルウェー	230	C-2	中 南 米	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, 0
	ハンガリー	220	C-2		プエルトリコ	120	A-2
	フィンランド	220/230	C-2		ブラジル	127/220	A-2, C-2
オ セ ア ニ ア	フランス	127/220/230	C-2, 0	中 東 ・ ア フ リ カ	メキシコ	120/125/127	A-2
	ベルギー	127/220/230	C-2		アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	ロシア	127/220	A-2, C-2		エジプト	220	C-2, B-3, BF
	オーストラリア	240/250	0		クウェート	240	C-2, B-3, BF
	グアム島	110/120/240	A-2		トルコ	220/230	A-2, C-2
	サイパン島	110	A-2		南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	トンガ	240	0		モロッコ	115/127/220	C-2
	ニュージーランド	230/240	0				
	フィジー	120/240	A-2, C-2, 0				

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	—
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P40～41)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	脱毛器
●品 番	ES-WD95
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、刃、ヤスリは消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この脱毛器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター		365日 受付9時～20時
電 話	フリーダイヤル	 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。		

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口	
電 話	フリーダイヤル
 0120-878-554	
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鷲4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
四国地区	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
九州地区	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市秋原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスはWEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「520」を押してください。


(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX

フリーダイヤル

 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- ・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 0112

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Corporation 2012

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

脱毛器 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-WD95		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃・ヤスリは除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -	見 本 様	
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () -		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。